

PEEL & STICK WALLPAPER HANGING INSTRUCTIONS

Please read these instructions carefully before applying to a wall.

PRIOR TO GETTING STARTED

Inspect each roll for any possible print defect and make sure rolls have the same run/lot number for exact color matching prior to cutting and hanging.


Be Advised: Areas with high humidity, such as bathrooms and kitchens, are more prone to peel and stick wallpaper bubbling and seam separation. Extreme temperature fluctuations, such as rapid shifts can impact the performance of peel and stick wallpaper.

TOOLS REQUIRED: Tape Measure · Level · Steel Ruler or Straight Edge · Razor Knife · Pencil · Plastic Smoother

SURFACE PREPARATION

- For best results, clean, dry and smooth all surfaces. Product will not adhere to unclean, textured, or nonstick surfaces. Allow newly painted surfaces to fully cure for a minimum of 4 weeks before applying this peel & stick wallpaper.
- If you are hanging this product around sockets or switches, turn off main power, unscrew fixtures & clean out all dust prior to hanging wallpaper as this will negatively affect adhesion.

HANGING (IT HELPS TO HAVE TWO PEOPLE)

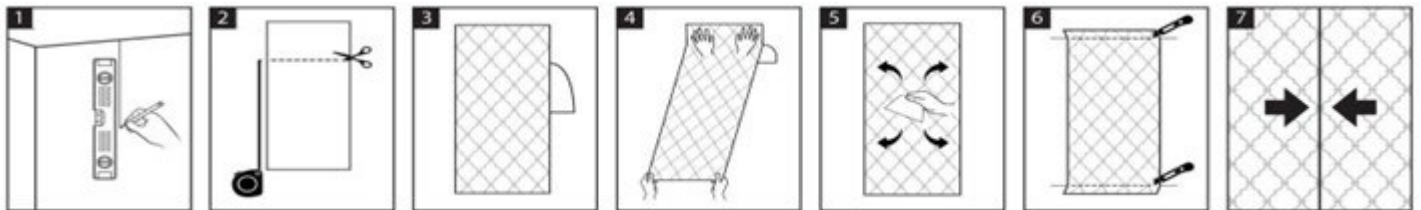

- Beginning on the left side of your wall, measure out from the corner the width of the paper and mark the wall lightly with a pencil. Using your level, draw a straight line down. This is the guide for your 1st strip, and it is very important for it to be a straight, vertical line.
- Cut the first strip to wall height, allow an extra inch or two on top and bottom for trimming. For subsequent strips, make sure to align any design from strip to strip prior to cutting and hanging each strip. Cut and trim product with a sharp razor knife changing the blade often to help maintain a smooth clean cut.
- Peel about 12" to 24" (30.48 cm to 60.96 cm) of the backing away from the top of the paper. Apply the paper to the top of the wall, allowing a bit of excess to overlap the ceiling which will be trimmed off later. Align the right side of the strip to your mark and lightly press the edge to the wall along the mark. You can reposition if needed to ensure a vertical seam.
- Working from top to bottom, pull the backing away as you evenly press the paper to the wall a few inches at a time. Be careful not to pull or stretch the material or the pattern will not align. For best results, have one person guide the paper at the top and along the seam, while another holds the opposite edge away from the wall until the seams are lined up.
- Using a plastic smoother, work your way down the strip in a back and forth motion, smoothing the material to the wall and pushing out any air bubbles (work them out from the center to the edge of the strip). **Firm pressure must be applied to ensure air bubbles are removed and the wallpaper properly adheres to the wall.**

Note: If bubbles reappear, work them out by applying firm pressure with smoother.


- Trim excess material at ceiling and baseboard with a straight edge and sharp razor knife.
- Repeat procedure aligning your next strip to the right edge of your previous strip. Pro Tip: Overlap edges slightly, (approx. 1/32th of an inch / 0.5 mm) just make sure that the pattern aligns perfectly when doing so. Overlapping the product will allow a tolerance of the material if it is hung in an environment that may cause it to shrink.

CLEANING

Peel & Stick Wallpapers are washable and can be cleaned using a mild detergent and a damp sponge or cloth.

REPOSITIONING OR REMOVAL

Start at the top corners gently pulling firmly, evenly and slowly downward, working parallel to the surface. Be careful not to overstretch the material. Do not allow the adhesive surfaces to make contact with each other as they are very difficult to separate without damaging.

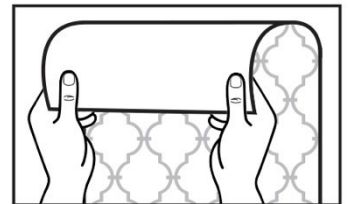

FOR BEST RESULTS

Apply onto smooth and clean surfaces using a smoothing tool applying firm pressure. Do NOT apply onto freshly painted or papered walls (let paint or wallpaper dry for at least 4 weeks). Do NOT apply to lacquered furniture. The fading of furniture exposed to sunlight is not related to the use of our product. May not work on heavily textured surfaces. Test in an inconspicuous area before applying to wallpaper or other delicate surfaces. Keep decorations away from cribs and out of reach of young children to prevent choking hazard.

DIRECTIVES POUR LA POSE DE PAPIER PEINT AUTOCOLLANT

Lire les directives attentivement avant d'appliquer le papier sur un mur.

AVANT DE COMMENCER

Examiner tous les rouleaux pour vous assurer qu'ils sont exempts de défauts d'impression, qu'ils ont le même numéro d'article/d'ordre, et que les couleurs concordent parfaitement avant de couper et de poser le papier peint.

Attention : Les zones très humides, telles que les salles de bains et les cuisines, sont plus sujettes aux bulles de papier peint et aux séparations de joints. Les fluctuations extrêmes de température, telles que les changements rapides, peuvent avoir un impact sur les performances du papier peint autocollant

OUTILS REQUIS

Ruban à mesurer, niveau, règle en acier ou règle droite, couteau universel, crayon à mine, lisseur en plastique

PRÉPARATION DE LA SURFACE

- Pour de meilleurs résultats, nettoyez, séchez et lissez toutes les surfaces. Le produit n'adhère pas aux surfaces sales, texturées ou antiadhésives. Laissez les surfaces nouvellement peintes durcir complètement pendant au moins 4 semaines avant d'appliquer ce papier peint autocollant.
- Si vous accrochez ce produit autour de prises ou d'interrupteurs, coupez l'alimentation principale, dévissez les luminaires et nettoyez toute la poussière avant de poser du papier peint, car cela affectera négativement l'adhérence.

POSE (LA POSE S'EFFECTUE PLUS FACILEMENT À DEUX PERSONNES)

1. En commençant par le côté gauche de votre mur, mesurez à partir du coin la largeur du papier et marquez légèrement le mur avec un crayon. À l'aide de votre niveau, tracez une ligne droite vers le bas. C'est le guide de votre 1ère bande, et il est très important qu'il s'agisse d'une ligne droite et verticale.
2. Coupez la première bande à la hauteur du mur, prévoyez un pouce ou deux supplémentaires en haut et en bas pour la coupe. Pour les bandes suivantes, assurez-vous d'aligner n'importe quel motif d'une bande à l'autre avant de couper et de suspendre chaque bande. Coupez et coupez le produit à l'aide d'un couteau de rasoir bien aiguisé, en changeant souvent la lame pour aider à maintenir une coupe lisse et nette.
3. Décollez environ 12 à 24 po (30,48 cm à 60,96 cm) du support du haut du papier. Appliquez le papier sur le haut du mur, en laissant un peu d'excédent chevaucher le plafond qui sera coupé plus tard. Alignez le côté droit de la bande sur votre marque et appuyez légèrement le bord sur le mur le long de la marque. Vous pouvez repositionner si nécessaire pour assurer une couture verticale.
4. En travaillant de haut en bas, retirez le support tout en appuyant uniformément le papier contre le mur quelques centimètres à la fois. Veillez à ne pas tirer ou étirer le matériau ou le motif ne s'alignera pas. Pour de meilleurs résultats, demandez à une personne de guider le papier en haut et le long de la couture, tandis qu'une autre tient le bord opposé à l'écart du mur jusqu'à ce que les coutures soient alignées.
5. À l'aide d'un lisseur en plastique, descendez la bande dans un mouvement de va-et-vient, en lissant le matériau contre le mur et en repoussant les bulles d'air (faites-les sortir du centre vers le bord de la bande). Une pression ferme doit être appliquée pour s'assurer que les bulles d'air sont éliminées et que le papier peint adhère correctement au mur.
Remarque : Si les bulles réapparaissent, faites-les travailler en appliquant une pression ferme avec un lisseur.
6. Coupez l'excès de matériau au plafond et aux plinthes avec un bord droit et un couteau de rasoir bien aiguisé.
7. Répétez la procédure en alignant votre bande suivante sur le bord droit de votre bande précédente. Conseil de pro : Chevauchez légèrement les bords (environ 1/32e de pouce / 0,5 mm) assurez-vous simplement que le motif s'aligne parfaitement lorsque vous le faites. Le chevauchement du produit permettra une tolérance du matériau s'il est suspendu dans un environnement qui peut le faire rétrécir.

NETTOYAGE

Les papiers peints autocollants sont lavables et peuvent être nettoyés à l'aide d'un détergent doux et d'un chiffon ou d'une éponge humide.

REPOSITIONNEMENT OU RETRAIT

Commencer par les coins supérieurs en tirant doucement, fermement, uniformément et lentement vers le bas, parallèlement à la surface. S'assurer de ne pas trop étirer le matériau. Veiller à ce que les surfaces adhésives ne se touchent pas, car elles sont difficiles à séparer sans les endommager.

POUR OBTENIR DE MEILLEURS RÉSULTATS

Appliquer sur des surfaces lisses et propres à l'aide d'un outil lisseur et en exerçant une pression ferme. NE PAS appliquer sur des murs fraîchement peints ou tapissés (laisser sécher la peinture ou le papier peint pendant au moins 4 semaines). NE PAS appliquer sur des meubles laqués. La décoloration des meubles exposés au soleil n'est pas liée à l'utilisation de notre produit. Risque de ne pas fonctionner sur des surfaces très raboteuses. Faire un essai sur une petite surface peu visible avant d'appliquer le papier peint sur d'autres surfaces délicates. Tenir les décorations loin de berceaux et hors de portée de jeunes enfants afin de prévenir tout risque d'étouffement.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN DEL PAPEL TAPIZ SEPARABLE Y ADHERIBLE

Lea las instrucciones con atención antes de colocar en una pared.

ANTES DE COMENZAR

Inspeccione cada rollo en busca de cualquier defecto de impresión posible y asegúrese de que los rollos cuenten con el mismo número de tirada/lote para que el color corresponda exactamente antes de cortar y colgar.

Tenga en cuenta: Las áreas con mucha humedad, como baños y cocinas, son más propensas a despreparar y pegar el burbujeo del papel tapiz y a la separación de las costuras. Las fluctuaciones extremas de temperatura, como los cambios bruscos, pueden afectar al rendimiento del papel pintado despreparable y pegado.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Cinta métrica · Nivel · Regla de acero o metálica · Navaja · Lápiz · Espátula plástica

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Para obtener los mejores resultados, limpie, seque y alise todas las superficies. El producto no se adhiere a superficies sucias, texturizadas o antiadherentes. Permita que las superficies recién pintadas se curen completamente durante un mínimo de 4 semanas antes de aplicar este papel tapiz despreparable y pegajoso.
- Si está colgando este producto alrededor de enchufes o interruptores, apague la alimentación principal, desenrosque los accesorios y limpie todo el polvo antes de colgar el papel tapiz ya que esto afectará negativamente la adherencia.

COLOCACIÓN (AYUDA CONTAR CON DOS PERSONAS)

1. Comenzando en el lado izquierdo de su pared, mida desde la esquina el ancho del papel y marque la pared ligeramente con un lápiz. Usando tu nivel, dibuja una línea recta hacia abajo. Esta es la guía para tu 1ª tira, y es muy importante que sea una línea recta y vertical.
2. Corte la primera tira a la altura de la pared, deje una pulgada o dos adicionales en la parte superior e inferior para recortar. Para tiras posteriores, asegúrese de alinear cualquier diseño de tira a tira antes de cortar y colgar cada tira. Corte y recorte el producto con una cuchilla de afeitar afilada cambiando la hoja con frecuencia para ayudar a mantener un corte limpio y suave.
3. Despegue aproximadamente de 12 a 24 pulgadas (30,48 cm a 60,96 cm) del respaldo de la parte superior del papel. Aplique el papel en la parte superior de la pared, permitiendo que un poco de exceso se superponga al techo que se recortará más tarde. Alinea el lado derecho de la tira con tu marca y presiona ligeramente el borde contra la pared a lo largo de la marca. Puede repositionar si es necesario para asegurar una costura vertical.
4. Trabajando de arriba a abajo, retire el respaldo mientras presiona uniformemente el papel contra la pared unos centímetros a la vez. Tenga cuidado de no tirar o estirar el material o el patrón no se alineará. Para obtener mejores resultados, haga que una persona guíe el papel en la parte superior y a lo largo de la costura, mientras que otra mantiene el borde opuesto lejos de la pared hasta que las costuras estén alineadas.
5. Con un alisador de plástico, descienda por la tira con un movimiento hacia adelante y hacia atrás, alisando el material contra la pared y expulsando las burbujas de aire (extíngalas desde el centro hasta el borde de la tira). Se debe aplicar una presión firme para garantizar que se eliminen las burbujas de aire y que el papel tapiz se adhiera correctamente a la pared.
Nota: Si las burbujas vuelven a aparecer, elimínelas aplicando una presión firme con un suavizante.
6. Recorte el exceso de material en el techo y el zócalo con un borde recto y una cuchilla de afeitar afilada.
7. Repita el procedimiento alineando su siguiente tira con el borde derecho de su tira anterior. Consejo profesional: superponga ligeramente los bordes (aproximadamente 1/32 de pulgada / 0,5 mm), solo asegúrese de que el patrón se alinee perfectamente al hacerlo. La superposición del producto permitirá una tolerancia del material si se cuelga en un entorno que puede hacer que se encoja.

LIMPIEZA

El papel tapiz separable y adherible es lavable y se puede limpiar con un detergente suave y un trapo o esponja húmedos.

REPOSICIONAMIENTO O REMOCIÓN

Comience en las esquinas superiores tirando suavemente hacia abajo con firmeza, de manera uniforme y lenta, trabajando paralelamente a la superficie. Tenga cuidado de no estirar de más el material. No permita que las superficies con adhesivo tengan contacto entre sí, ya que es muy difícil separarlas sin dañarlas.

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

Colóquelo en superficies lisas y limpias usando una espátula para aplicar presión con firmeza. NO lo coloque en paredes recién pintadas o tapizadas (permítale que la pintura o el papel tapiz se sequen por al menos 4 semanas). NO lo coloque en muebles laqueados. La decoloración de los muebles expuestos a la luz solar no está relacionada con el uso de nuestro producto. Podría no servir para superficies muy texturizadas. Realice una prueba en una zona poco notoria antes de colocar sobre papel tapiz u otras superficies delicadas. Mantenga las decoraciones alejadas de cunas y fuera del alcance de niños pequeños para prevenir el riesgo de asfixia.